

**2.6x Pan-focus Zoom Progressive Scan CCD**  
**NETWORK CAMERA**  
**Quick Installation Guide**

English | 繁中 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский



## **PZ7151/PZ7152**

This guide describes the basic functions of PZ7151/PZ7152.  
All detailed information is described in the user's manual.



## インストール前の注意

- 煙や異常なおいにおいが付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- ネットワークカメラに水がかからないようにしてください。ビデオレシーバーが水にぬれた場合は、すぐに電源を切ってください。





このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。




このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。


- テレビやオーブンなど熱源の近くにネットワークカメラを置かないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。

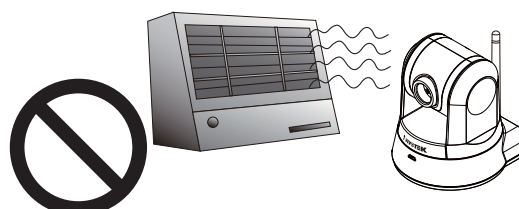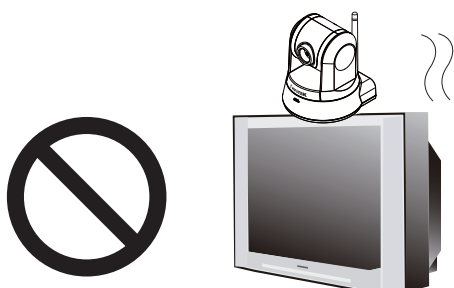


- 直射日光にネットワークカメラをさらさないでください。
- 高湿度の環境にネットワークカメラを置かないでください。

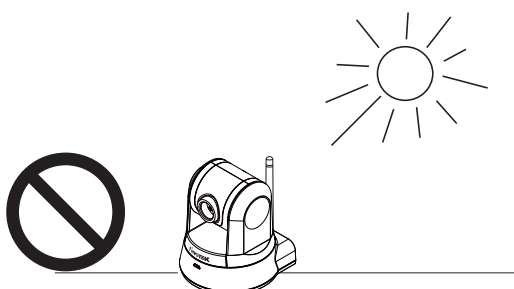


● 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。

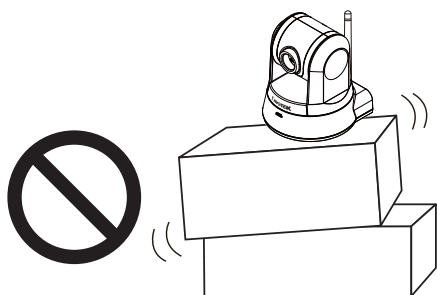


● 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。

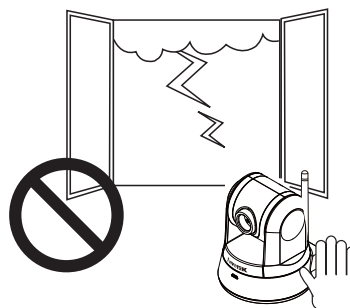


● ネットワークカメラを分解しないでください。

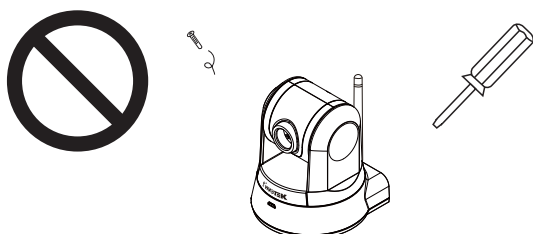


● ネットワークカメラを落とさないでください。

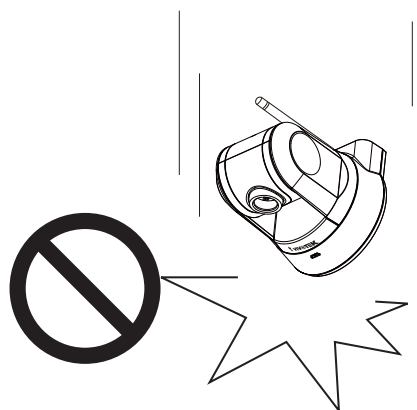

● ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。

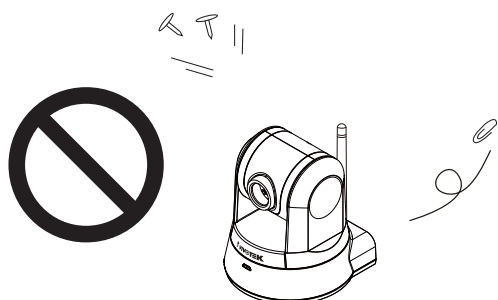


● 電源が入っているときに、ネットワークカメラを手動で発光およびチルトしてはいけません。

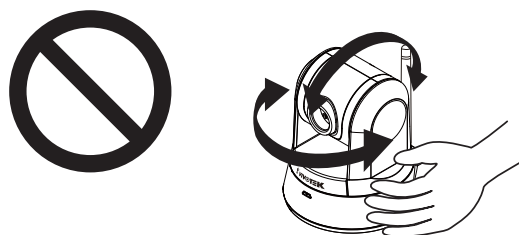


# 1

## パッケージ内容の確認


### ● PZ7151 / PZ7152

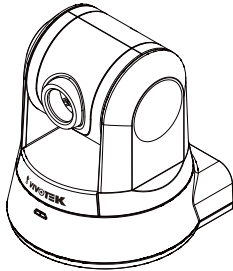


### ● 電源アダプター

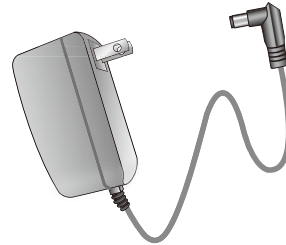


### ● アンテナ(PZ7152のみ)



### ● ねじ

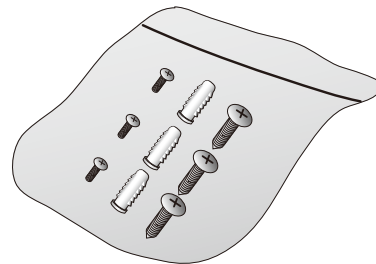


### ● クイック インストール ガイド

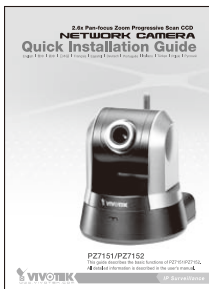


### ● ソフトウェアCD



### ● 保証書

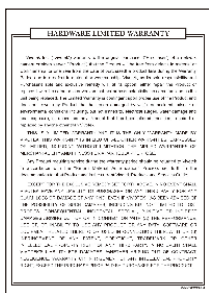


### ● 壁取り付けブラケット

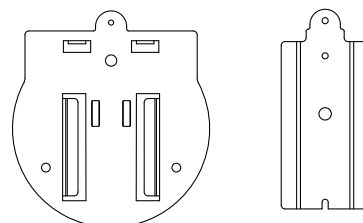


## 2

## 各部の説明

### ● 前面パネル

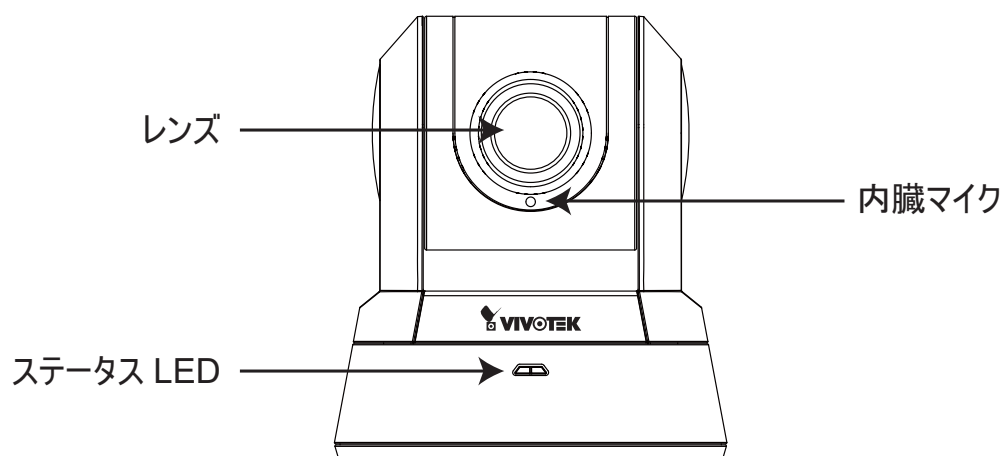


### ● 背面パネル

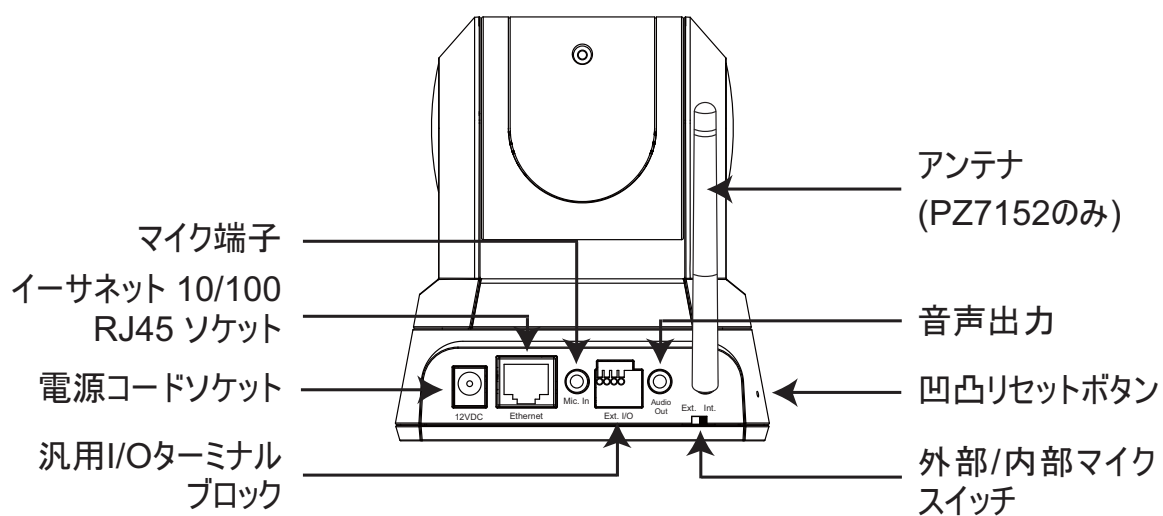

## ● カメラの取り付け

1. 2個のネジをつけて、ブラケットAをネットワークカメラに取り付けます。
2. 壁に3つの穴を開けます。ハンマーでプラスチック製のボルトを穴の中に取り付けます。
3. ブラケットBを3つのネジをつけて壁に取り付けます。
4. ブラケットBにネットワークカメラをスライドさせます。
5. 小さいネジにブラケットAとBを閉めます。

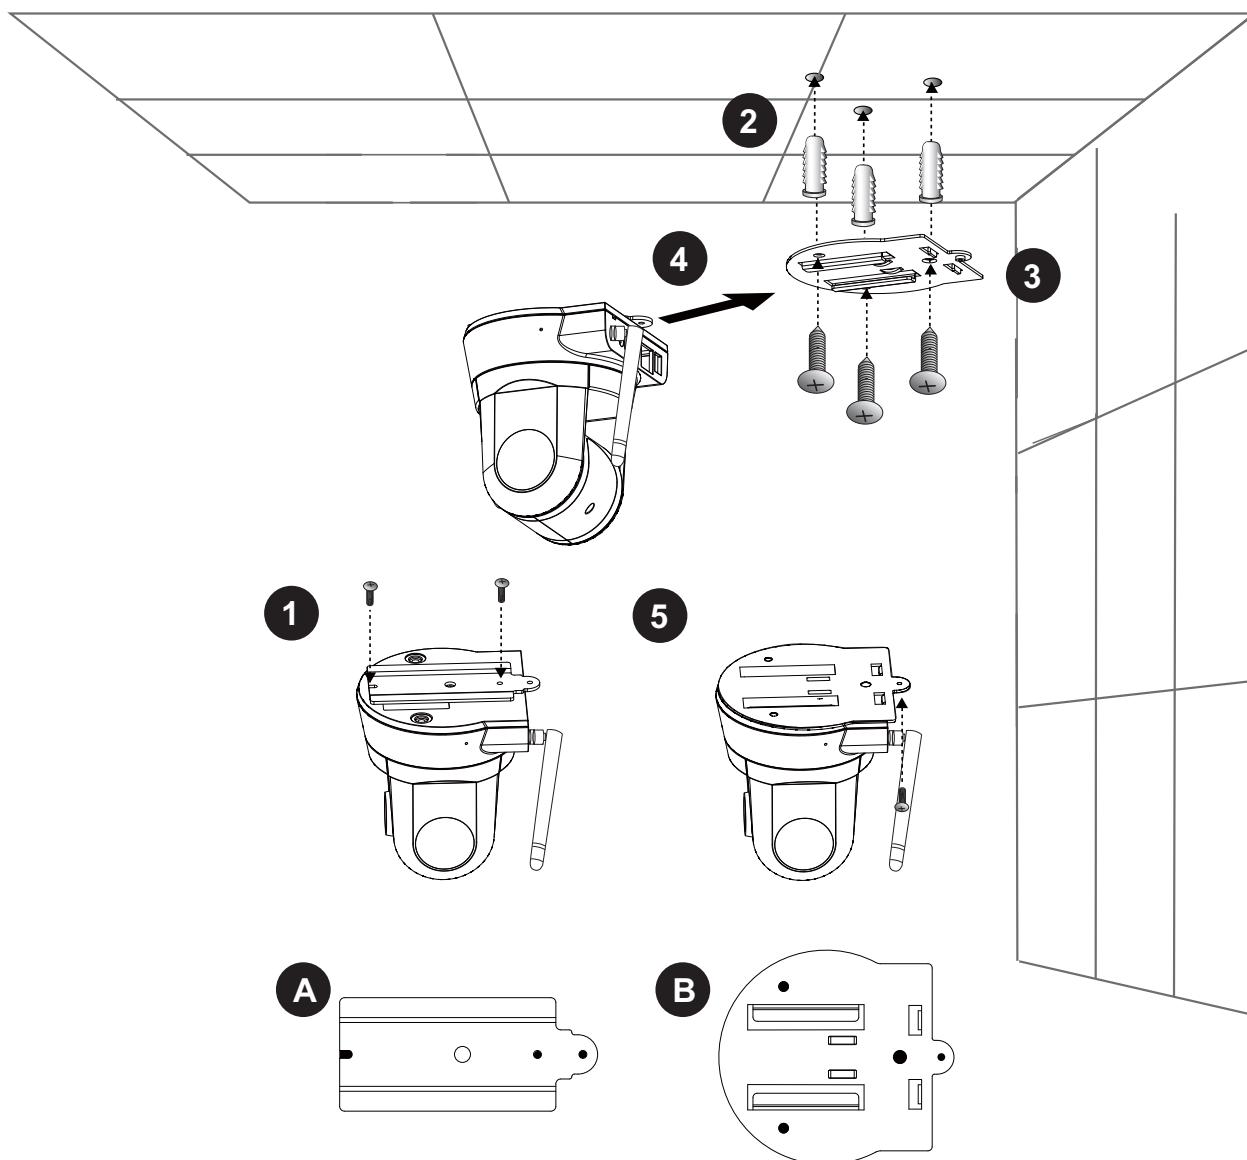


## 4

## ネットワーク デベロッパー

### 汎用接続 (PoEを持たない)



1. センサーやアラームなど外部デバイスがある場合は、I/O ターミナルブロックと接続します。
2. イーサネット・ケーブルでカメラをスイッチに接続します。
3. 付属の電源ケーブルでカメラを電源出力に接続します。

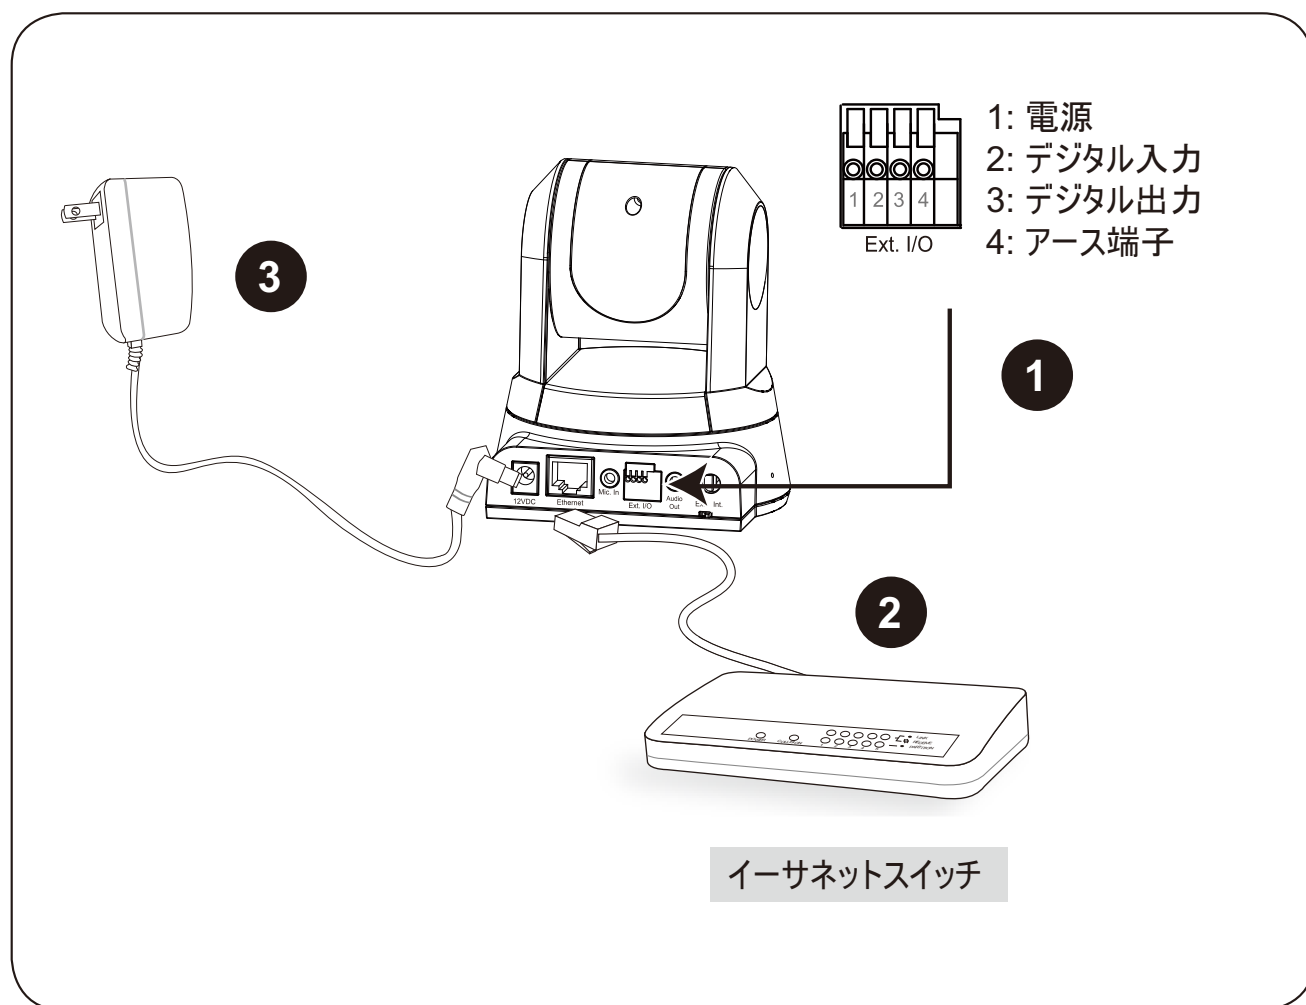

## パワー・オーバー・イーサネット (PoE) (PZ7151のみ)

### ● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。


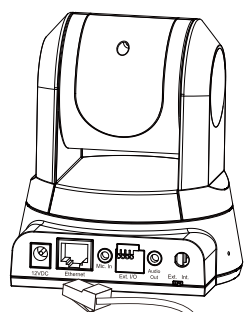


PoEスイッチ


### ● PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

PoEパワーインジェクタ  
(オプション)

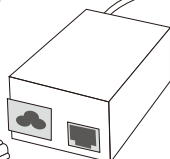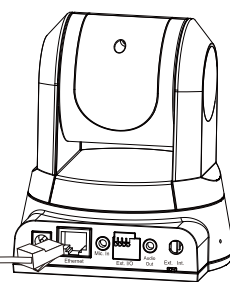

PoEに対応しないスイッチ







## 5

## IPアドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

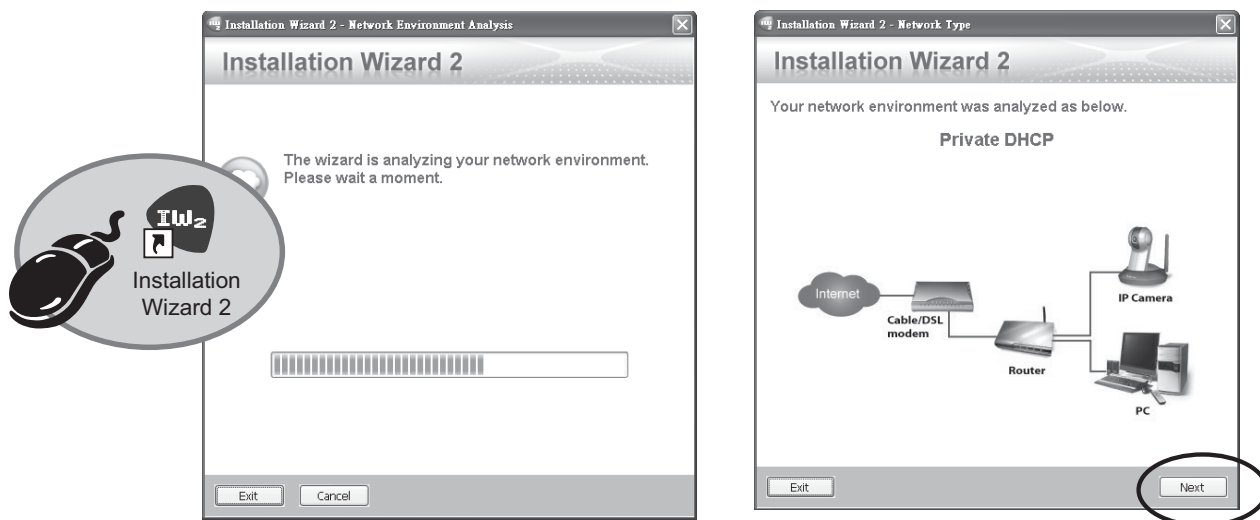


3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索が終ると、メインインストールウィンドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示されるのと同じMACをクリックし、Internet Explorer をネットワークカメラに接続します。

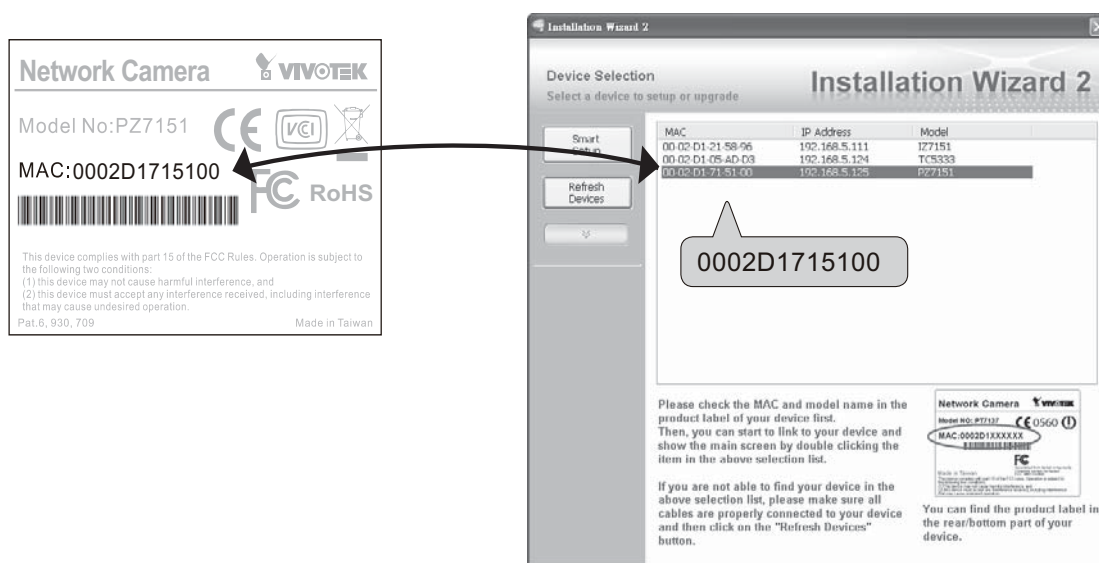

## 6

## 画像の検索

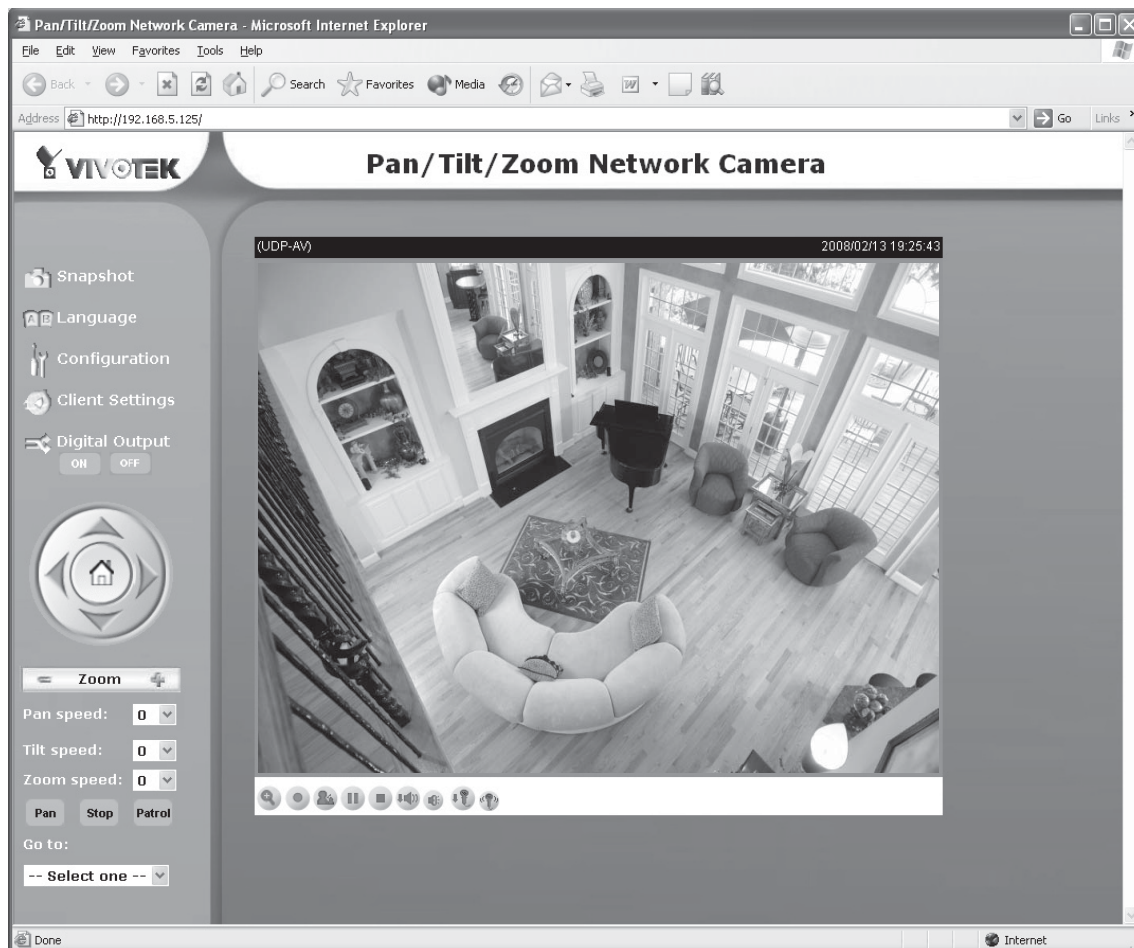



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

## 7

## ワイヤレス接続の設定 (PZ7152のみ)

1. ワイヤレスアクセスポイント(AP)で現在設定されているSSIDをチェックします。
2. PZ7152 の設定 > ワイヤレスLANを順にポイントします。

3. APの設定と一致しているSSIDに入力します。
4. 「インフラ」として無線モードを選択します。
5. [保存] をクリックします。

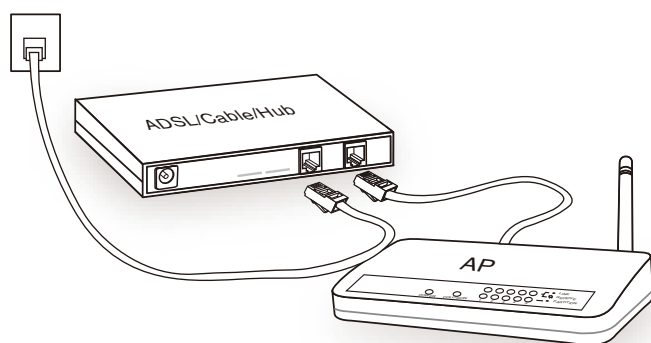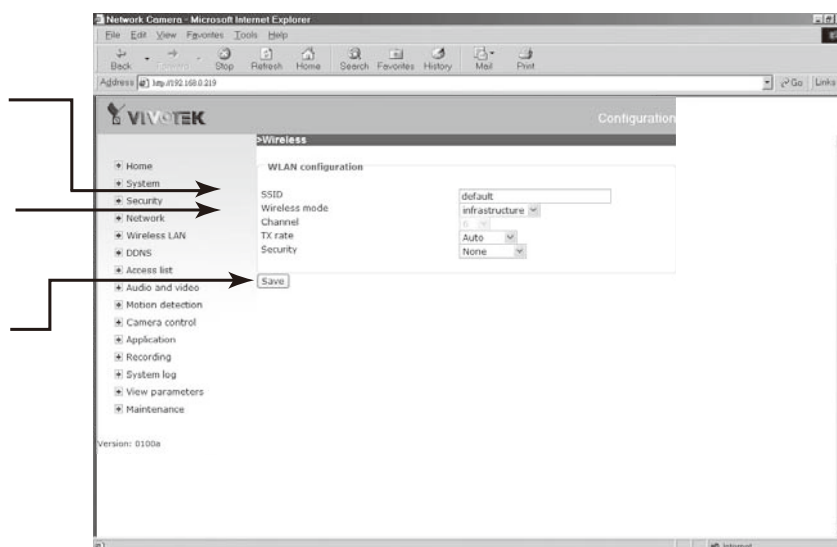**注意:**

1. SSIDは Service Set Identifier (サービスセット識別名) の省略形で、ワイヤレスネットワークに割り当てられた名前です。PZ7152 のSSIDの出荷時設定は「デフォルト」に設定されています。
2. APまたはワイヤレスルータを使わずにPZ7152 で通信を行う場合、「Ad-Hoc」ワイヤレスモードを選択してください。

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。